

# Brugsvejledning

## CURACIP AB 1333

Universal kemi til ultralydsrensning og værkstedsrengøring


### Generel anvendelse:

Produktet anvendes til ultralydsrensning og manuel rengøring af dele til vedligehold, værksteder og produktionsudstyr

Velegnet til vask af karburator, fælg, motordele og lignende for fedt, olie, sod, pigmenter etc.

### Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes. Følg anbefalingerne i nedenstående matrix baseret på hvilket udstyr i anvender til opgaven.

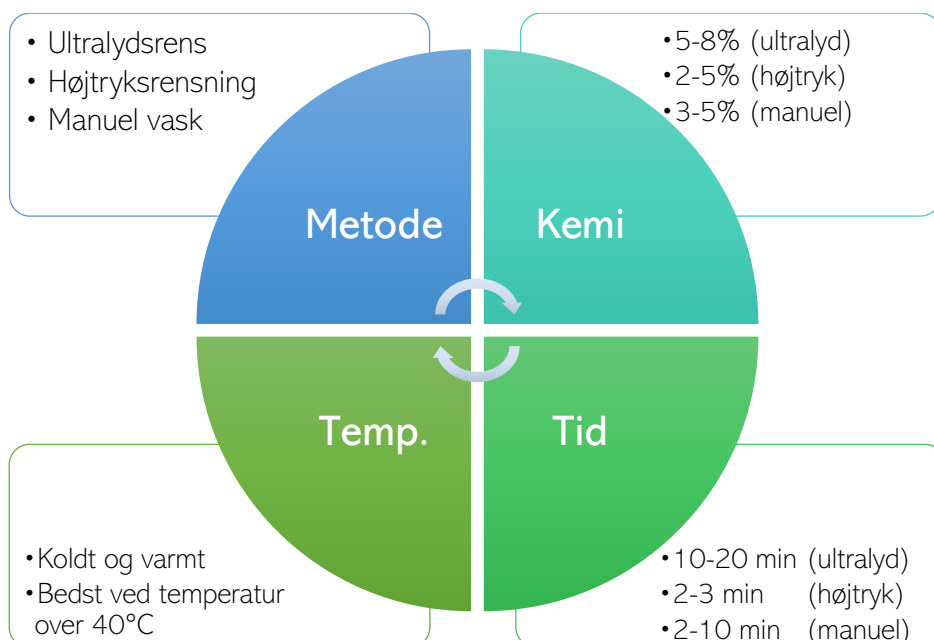

### Opstart af vaskeanlæg:

1. Påfyld vand på anlæg
2. Tilsæt kemi afhængig af metoden
3. Opvarm væsken til 50°C
4. Klar til brug

### Opstart manuel rengøring

1. Påfyld vand i beholder (min. 20°C)
2. Tilsæt kemi i blandingsforholdet 3-5%
3. Påfør blandingen på overfladen ved at placerer emnerne i beholderen eller anvende klud/børste.
4. Lad blandingen virke kortvarigt inden den fjernes

### Før/efter vask



Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, gentages behandlingen.